Plus d'infos | Instructions | Obtenir un devis

Modèle 880

Instructions de configuration

1. Retirez le cadre et le plateau du sac de transport.




2. Placez le cadre sur le sol avec les pieds vers le haut et dépliez les pieds.



3. Poussez les deux barres transversales jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.



- 4. Retournez le cadre à la verticale.
- 5. À l'aide des poches à une extrémité du plateau, accrochez le plateau aux extrémités des deux barres transversales.

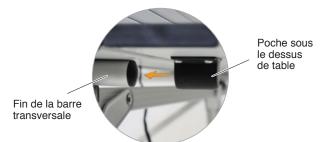

6. Pliez les lattes du plateau le long du haut du cadre et enclenchez-les aux autres extrémités des barres transversales.





7. Pour régler la hauteur des pattes, poussez la languette jaune vers le haut pour libérer la patte et faites-la glisser jusqu'à la longueur désirée. Poussez la languette jaune vers le bas pour verrouiller le pied en place.



